


USB接続MOドライブ ~ 簡単接続ガイド~ **はんめにお読みください**

パッケージの内容を確認します。

確認した項目には√を付けてください。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。□ なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

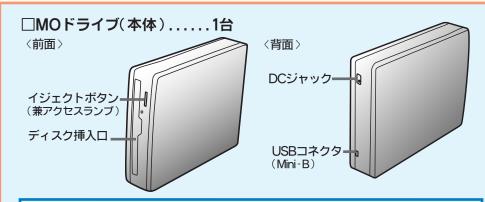

ACアダプタについて

- ●コンパクトタイプ(MO-CU2シリーズ)には、ACアダプタが付属されています。 ACアダプタは、本製品のDCジャックに接続してください。
- ●バスパワータイプ(MO-PU2シリーズ)は、USBケーブルを接続するだけで動作 するためACアダプタを付属しておりません。

□縦置き用スタンド.....1個

□ゴム足.....4個



- □USBケーブル(80cm)......1本
- □イジェクトピン.....1本 イジェクトピンは、縦置きスタンドに収納できます。□

詳しくは電子マニュアルを参照してください。

- □ユーティリティCD(CD-ROM).....1枚
 - ※Windows用ドライバ・MOユーティリティインストーラ口簡単セットアップ」、 本製品の電子マニュアル(PDFファイル)が収録されています。

ぜはじめにお読みください(本紙).....1枚

- ※ 本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款 が記載されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要になりますので、大切 に保管してください。
- ※別紙で追加情報が同梱されているときは必ず参照してください。

卜製品を設置します。

Windows では USB ケーブルは まだ 接続しないでください。

WindowsMe では簡単セットアップを起動する前に接続すると、システム が停止するのでご注意ください。


Windows 搭載パソコンでは、手順 5で接続します。

※「次の新しいドライバを検索しています:(以下略)」というメッセージが表示さ れたときは、[キャンセル]をクリックして作業を続けてください。

本製品は次の図の向きで設置してください、

縦置きの場合

縦置き用スタンドに図の向きで取り付けます。

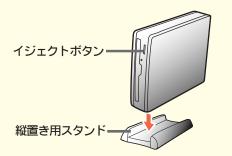



横置きの場合 底面の四隅にゴム足を貼り付け、図の向きで設置します。



Mac OS Xを使用している方

本製品をパソコンに取りつけてそのまま使用できます。

Mac OS 8.6/9を使用している方

電子マニュアルを参照して [MOシリーズユーティリティ] をインストールして から本製品をパソコンに接続してください。

※手順3以降は、Windows搭載パソコン用の説明です。

Windowsを使用している方

本製品には、本製品を使うために必要な作業を案内するプログラム「簡単セッ トアップ」が付属しています。手順3以降に従ってセットアップしてください。

※画面の色数は「High Color (16ビット)」以上に設定しておいてください。256色以下では、「簡単セッ トアップの画面が正しく表示されません。

パソコンの電源スイッチをONにし、Windowsを起動します。

※CyberTrio-NXを搭載したPC 98-NXを使用している場合は?

PC98-NX付属のユーティリティ「CyberTrio-NX」が[アドバンストモード]になっていること を確認してください。詳しくは、電子マニュアルの「セットアップ」の章を参照してください。

付属のユーティリティCDをパソコンのCD·DVDドライブに入れます。

簡単セットアップが起動します。

※CD・DVDドライブを搭載していないパソコンの場合は?

弊社ホームページ(buffalo.jp)より、「MOシリーズユーティリティ」をダウンロードして、イ ンストールしてください。また弊社ホームページから、本製品の電子マニュアル(PDFファイル) をダウンロードすることもできます。

本製品のセットアップを行います。



①「簡単セットアップ以外のアプリケ ーションをすべて終了させます。

② [MO シリーズユーティリティの インストール] をクリックして 反転表示にします。

③ [開始]をクリックします。

簡単セットアップの画面に従ってUSBケーブルを接続します。USBドライバ がインストールされます。

※この画面が表示されないときは?

ユーティリティCD内に収録されている ロアイコン(EASYSETUP.EXE)をダブルクリックしてください。また、画面に表示されるメニューはお使いの製品によって異なります。

※「ドライブ側のUSBケーブルを一度抜いてから、再度接続してください」というメッセージが表 示されたときは?

本製品とUSBケーブルを取り付けなおしてから [OK] をクリックします。

※「次の新しいドライバを検索しています: (以下略)」というメッセージが表示されたときは? [キャンセル]をクリックします。この場合、簡単セットアップ終了後に必ずパソコンを再起動してください。

※本製品が認識されないときは?

セットアップが完了しても、Windowsの[マイコンピュータ]やエクスプローラに、[リムーバ ブル ディスク] アイコンが追加されていない(表示されていない)ときは、USBケーブルが正 しく接続されていない可能性があります。 USBケーブルを接続し直してみてください。

続いて簡単セットアップのメニューから、付属ソフトまたは ドライバを必要に応じて選択し、[開始] をクリックします。

以降は、画面の指示に従ってセットアップをすすめてください。 付属ソフト、ドライバの詳細については電子マニュアルをお読みください。 以上で、セットアップは完了です。

電子マニュアルを必ずお読みください

付属のユーティリティCDには、電子マニュアル(PDFファイル)が収録されています。 必りの読みくんさい。

- ※ 電子マニュアルを読むには、パソコンにAcrobat Readerがインストールされている必要が あります。インストールされていないときは、表示される画面のメッセージに従ってインストー ルしてください。また、簡単セットアップで「Acrobat Readerのインストール」を選択して もインストールすることができます。
- ※ Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのメニュー[ヘルプ]-[Readerのヘルプ] を選択し、ヘルプを参照してください。
- ※ 画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

●電子マニュアルの読みかた

< Windows >

- ①ユーティリティCDをCD-ROMドライブにセットします。 簡単セットアップが起動します。
- ②「MOシリーズのマニュアルを見る」を選択し、「開始」をクリックします。オンライ ンマニュアルが画面に表示されます。
- < Macintosh >

付属のユーティリティCD内の [MOシリーズマニュアル.PDF] ファイルをダ ブルクリックすると表示されます。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この 装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用 されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために 守っていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、 本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事 項も記載されています。

パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製 品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

警告

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない と、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考 えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

警告・注意を促す内容を示します。 (例: 🍂 感電注意)

してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例: (外)分解禁止)

しなければならない行為を示します。 (例: こ プラグをコンセントから抜く)

強制

本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが 提示する警告や注意指示に従ってください。

分解禁止

本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。

火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあ

() 強制

電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を 配置してください。

さわってけがをする恐れがあります。

禁止

濡れた手で本製品に触れないでください。

電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていな くても、本製品の故障の原因となります。

禁止

イジェクトピンは、小さなお子様の手の届かないところに置いてください。 本製品に付属するイジェクトピンは、小さなお子様の手の届かないところに置き、使用後は放置せずに直ちに片付けるようにしてください。目をついたり、飲み込んだりすると大変危険です。

煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 電源プラグを 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

0 強制

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人 の監視、指導のもとで行うようにしてください。

本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内 部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。

電源プラグを そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまた 抜く は、お買い求めの販売店にご相談ください。

風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。

水場での 使用禁止

火災になったり、感電や故障する恐れがあります。

レーザー光線を直視しないでください。

トレーを開けて中をのぞいたり、本製品を分解しないでください。レーザー光線が目に入ると視覚に障害を及ぼす

<u>/!</u>\ 注意

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。

本製品の上に物を置かないでください。

り 静電気は、本製品を破損、またはテ

傷がついたり、故障の原因となります。

禁止

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、か たくしぼってから拭き取ってください。

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミ サッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。

-タを消失、破損させるおそれがあります

強制

各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタ には手を触れないでください。

故障の原因となります

強制

本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内 (ハードディス ク等)のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてく ださい。

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小

バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじ

ディスク挿入口に、MOディスク以外のものを挿入しないでください。

MOディスク以外のもの(フロッピーディスクなど)を挿入すると、故障や火災の原因となります。



MOディスクを入れたまま移動しないでください。 動作中やMOディスクを入れた状態で本製品を移動しないでください。

 ${
m MO}$ ディスク、本製品に損傷を与える恐れがあります。移動する場合は、必ず ${
m MO}$ ディスクを取り出し、電源スイッチ



MOディスクを途中まで入れた状態で放置しないでください。 本製品内部にほこりが入り、故障の原因となります。

パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカー の定める手順に従ってください。

禁止

ひびわれや変形、補修したメディアは使用しないでください。

本製品内部で砕けて、けがや故障の恐れがあります。

MOディスク内のデータおよびパソコン内のデータ(ハードディスク等)は、必ず他のメ ディア (フロッピーディスク、MOディスク等) にバックアップしてください。

とくに、修復・再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前・更新後と、常に二重のバックアップを作成されることをおすすめします。以下のような場合に、データは消失・破損する恐れがあります。

- 誤った使い方をしたとき
 - ・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
- ・故障、修理などのとき
- ・パソコンの電源スイッチをOFFにした後、すぐに電源スイッチをONにしたとき

天災による被害を受けたとき

上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いか

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに 悪影響を及ぼすことがあります。

- ・強い磁界、静電気が発生するところ
- ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
- ほこりの多いところ。 →故障の原因となります。
- 振動が発生するところ。 →けが、故障、破損の原因となります。
- 平らでないところ。 →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 →故障や変形の原因となります。
- 直射日光が当たるところ
- ・大気の周辺、または熱気のこもるところ・→故障や変形の原因となります。 漏電、漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。

MOディスクは次の点に注意して大切にお使いください。

MOディスクに、直接触れたりしないでください。

- $\rightarrow \! \! \text{MO}$ ディスクのシャッターをあけて、ディスクに直接触れないでください。汚れたり、傷がつくとデータが読め なくなります。
- ・MOディスクを分解しないでください。
- 衝撃を与えないでください。
- ・強い磁界が発生するところに置いたり、近づけたりしないでください。
- →データに悪影響をおよぼす場合があります。
- ・ほこりなどにさらさないでください。
- ・直射日光を当てないでください。
- ・MOディスクのクリーニングを行ってください。
- →MOディスクの表面に、ほこりやたばこの煙などが付着し、MOディスクが正常に動作できなくなることがあります。市販のMOディスククリーニングキットを使って、定期的にクリーニングを行ってください。
- ・MOディスクにラベルを貼るときは、ラベルの貼付位置からはみださないように、しっかりと密着させて貼ってく ださい。
- →ラベルの一部がはみだしたり、浮き上がっている状態でMOドライブに挿入すると、
- ラベルがドライブ内部で剥がれ、MOディスクが取り出せなくなることがあります。



禁止

強制

市販のレンズクリーナーを使用しないでください。

市販のレンズクリーナーを使用すると、レンズ部に損傷を与える恐れがあります。レンズ部はほこりが入らない構造になっていますので、レンズのクリーニングは必要ありません。



本製品にアクセスしているときは、パソコンの電源スイッチをOFFにしたり、システ ムをリセットしないでください。

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 **(**

条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

「蔵衛門デジブックPLUS」の操作方法や製品情報は、下記窓口までお問い合わせください。

下記窓口をご利用になるには、蔵衛門デジブックPLUSのオンラインユーザー登録が必要です。 FAX: 03-5468-1250 (24時間受付)

データが消失、破損する恐れがあります。

E-Mail: support@triworks.com (24時間受付)

ホームページ: くらえもん.com(http://www.kuraemon.com/) 株式会社バッファローでは、「蔵衛門デジブックPLUS」に関するお問い合わせは受け付けておりません。 あらかじめご了承ください。

お問い合わせ・修理窓口

お問い合わせ、修理については、以下の順にてお願い致します。

マニュアル、オンラインガイドにて設定内容・トラブルシューティングを

2 弊社ホームページにて最新Q&A情報、最新ドライバ・ファームウェアを ご確認ください。

インターネット

製品情報 buffalo.jp サポート情報 86886.jp (ハローバッファロー)

3 上記で改善しない場合は、次の窓口にお問い合わせください。

バッファローサポートセンター お問合せの際は、以下「必要な情報」③~⑦をあらかじめご確認ください。

京) 03-5781-7260 月~金

電話でのお問い合わせ先 ※電話番号のお掛け間違いがないようご注意ください。 【電話窓口】

電話番号 (名古屋) 052-619-1188 月~金 (祝日除く) 9:30-17:00 手紙でのお問い合わせ先 住所 〒457-8520 名古屋市南区柴田本通4-15

4 修理は、以下へご依頼ください。 ※修理に送られる際、弊社への事前連絡は不要です。 バッファロー修理センター

保証書について 修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。 修理web予約 弊社ホームページより修理のweb予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。 http://buffalo.jp/shuri/ 〒456-0023 愛知県名古屋市熱田区六野二丁目1番3号 中京倉庫27号棟 送付先住所

株式会社バッファロー修理センター 受付宛 883-0570 ※ご依頼の修理品に関するお問合せの 送付いただく物 本製品、本製品付属品、保証書 (原本) 、 修理票(*) ** 修理票は弊針ホームページよりダウンロード可能です。 修理票法付が困難な

場合は、以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。

※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。 ※発送はそ配便寺控えが残る方法にくお送りくにさい。程文力%もらない勤法は固くお助りします。 ※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、 弊社は責任を負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。 ※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予めお客様にてパックアップをとっていただきますようお願いします。 ※AirStation、BroadStation、Link Stationは、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容(接続ユーザ名/パスワード/無線暗号キー(WEP)等)を消去します。 修理完了後、再度設定が必要となりますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。 ※修理即開は、型泉の到職後入口日程度「燃料堂業日数)を予定しております。

5 ユーザ登録について

弊社ホームページ (https://online.buffalo.jp/) ユーザ登録が可能です。 ※ユーザ登録された方には、弊社製品に関する情報をお届けします。

必要な情報

(氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号) 発生頻度(必ず、時々、時間が経つと等)

③パッファロー製品名 ⑦ご使用環境(パソコン機種名、OS(Windows XP等)、周辺機器) ④パッファロー製品のシリアルナンバー ⑧製品以外の添付品(ACアダプタ、ケーブルなど) ※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。 ※This product supports only Japanese language.

※修理期間は、製品の到着後10日程度(弊社営業日数)を予定しております。

Technical and customer support is limited to Japan only. This product supports Japanese language Operating Systems ONLY. はじめにお読みください

2005年3月2日 初版発行 発行 株式会社バッファロー PY00-30270-DM10-01 1-01 C10-005